

Respirador MORE M10010 con filtros antipartículas



Descripción del Producto

El Respirador MORE M10010 con filtro antipartículas proporciona protección respiratoria para el uso en industrias donde los trabajadores están expuestos a partículas de polvo o líquidas. Está diseñado en forma de copa y cuenta con seis capas filtrantes garantizando una buena protección. La soldadura termosellada asegura la fijación entre el elástico y la copa. Adicionalmente, el clip, la almohadilla nasal, más el arnés elástico para la cabeza, suman a la hermeticidad.

Características

- Arnés elástico para cabeza de cinta elástica plana de poliéster y látex.
- Copa de tela no tejida poliéster y polipropileno.
- Espuma de nariz de poliuretano.
- Clip de nariz de aluminio.
- Color: blanco.
- Peso: 11 gramos.

Aplicaciones

- Nuestros respiradores pueden ser usados cuando en el ambiente se encuentren partículas como polvo, que son partículas finas sólidas suspendidas en el aire.
- Los riesgos previstos en las funciones de cortar ,pulverizar, triturado, lijado, aplastar, moler, aserrado, empackado.
- Previsto contra partículas molestas o peligrosas no tóxicas.


Instrucciones

- Almacenar entre 18 y 25 °c y por debajo de una humedad de 80%.
- La vida útil del producto es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación. Mantener el producto en su embalaje original.
- Transportar el producto en su embalaje original de 10 unidades por caja dentro de cajas de cartón grueso.
- Desechar el producto después del uso previsto de 8 horas consecutivas.

Normas armonizadas

- El diseño y la fabricación del respirador ha seguido como referencia la clasificación y los requisitos de la Norma NTP 329.201:2020 del MINSA.

Instrucciones de uso

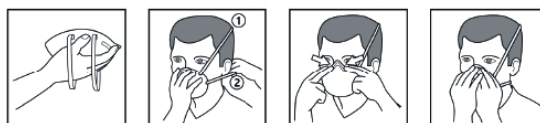

1. Sostenga el respirador orientándolo hacia la punta de los dedos, dejando que las tiras para la cabeza cuelguen libremente por detrás de su mano.
2. Presione el respirador firmemente contra la cara con la pieza nasal apoyada sobre el tabique.
3. Estire y ubique la banda superior sobre la parte posterior de su cabeza. Estire la banda inferior pasándola sobre la cabeza y colóquela debajo de sus orejas.
4. Usando ambas manos, moldee la pieza nasal metálica según la forma de su nariz.
5. Verificación de ajuste: a) Cubra el respirador con ambas manos y acomódese perfectamente a su rostro.. b) Inhale con fuerza. Si detecta alguna pérdida por el sello a la cara, ajuste la posición de la mascarilla con las bandas y repita el procedimiento.

Limitaciones de uso

- No debe usarse en atmósferas que contengan menos del 19,5% de oxígeno.
- No utilizar en ambientes con gases o vapores.
- El uso y mantenimiento inadecuado de este producto podría provocar lesiones o la muerte.
- No utilizar solventes para limpiar el respirador.

Garantía

La responsabilidad del vendedor o fabricante, será reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es adecuado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo con respecto a ese uso.

Para Mayor Información:

Industrias del Hule SAC

www.industriasdelhule.com

Representante Exclusivo:

DSO Seguridad y Salud Ocupacional EIRL

Email: info@industriasdelhule.com